

# TUTORIAL DE LIMPIEZA DEL AB300

-Todo aerógrafo necesita una buena limpieza una vez se ha usado y aquí vamos a aprender a desmontar y montar el conocido AB300

En este proceso vamos a necesitar:

Un palillo de algodón

Un recipiente en donde quepa la aguja del aerógrafo

Papel de cocina absorbente

Alcohol si usamos pinturas acrílicas o bien Trementina (aguarras) si usamos pinturas a esmalte.



*El AB300*

El primer paso es desenroscar el protector trasero y quitarle la tapa



Luego procederemos a quitar la rosca que aguanta la aguja en su sitio



A lo que sigue desenroscar la guía de la aguja cuidado con esta pieza, ya que lleva un muelle en su interior y no debemos perderlo



Una vez todo fuera podemos retirar con mucho cuidado la aguja, cuidado en este paso, ya que la aguja es muy frágil y cualquier golpe podría inutilizarla.



Desenroscamos la boquilla delantera una vez hemos sacado la aguja



Una vez tenemos todas las piezas sueltas llega la hora de preparar el baño





Vamos a coger un recipiente en donde nos quepa la aguja sin problema alguno y lo vamos a llenar de agua y alcohol a partes iguales y sumergimos en el baño la aguja, la boquilla y la tapa si está sucia



Con un bastoncillo de algodón mojado en el alcohol vamos a limpiar el interior de la copa



Secamos con un papel absorbente



Limpiamos la aguja, boquilla y tapa con el mismo procedimiento y procedemos a volver a montar el aerógrafo (asegurándonos que esté todo bien seco)



Se monta primero el gatillo teniendo cuidado de que quede igual que en la foto  
(pestaña para afuera)  
Y se introduce con mucho cuidado la aguja. Si vemos que no entra bien la sacamos y  
volvemos a probar de nuevo, nunca intentar buscar el agujero con la punta ya que  
podríamos dañarla.



Colocamos de nuevo la guía con su muelle






Y enroscamos bien el conjunto



Vamos a colocar la aguja en su posición (presionando un poco) y colocamos la ultima pieza en su sitio

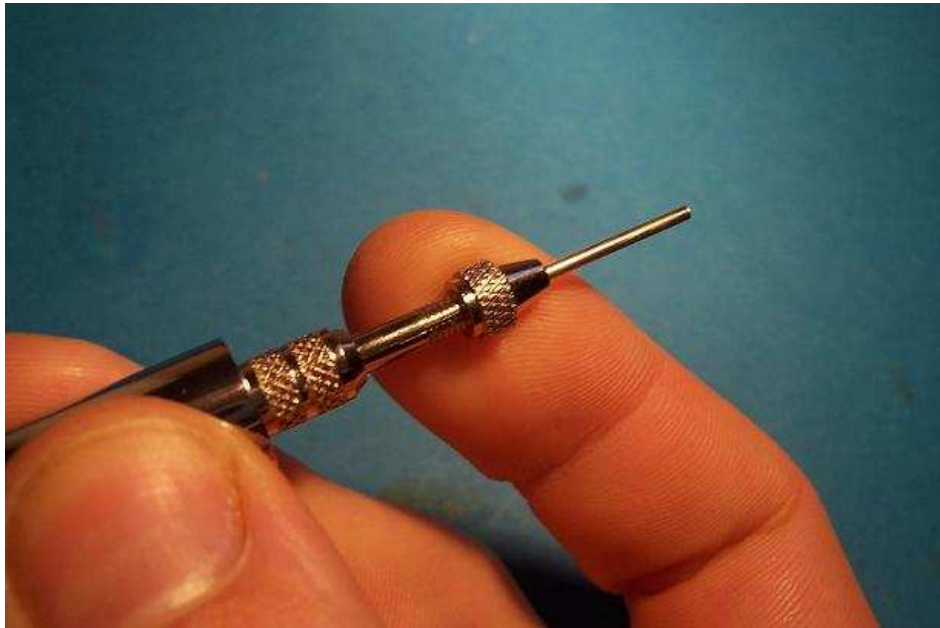

Llevamos el gatillo para atrás al mismo tiempo que volvemos a enroscar la boquilla (para no dañar la aguja)







Colocamos de nuevo la tapa y el protector de la culata



Y ya podemos guardar nuestro AB300

